


# Mission 2

by **LOVENSE**


Escanea el código QR para obtener instrucciones del producto y aplicaciones gratuitas para sincronizar con tu juguete.



Any **LOVENSE** toy ...  ...  + 


Cualquier juguete de Lovense se conecta directamente a la PC usando un adaptador USB Bluetooth de Lovense.

# Cargando

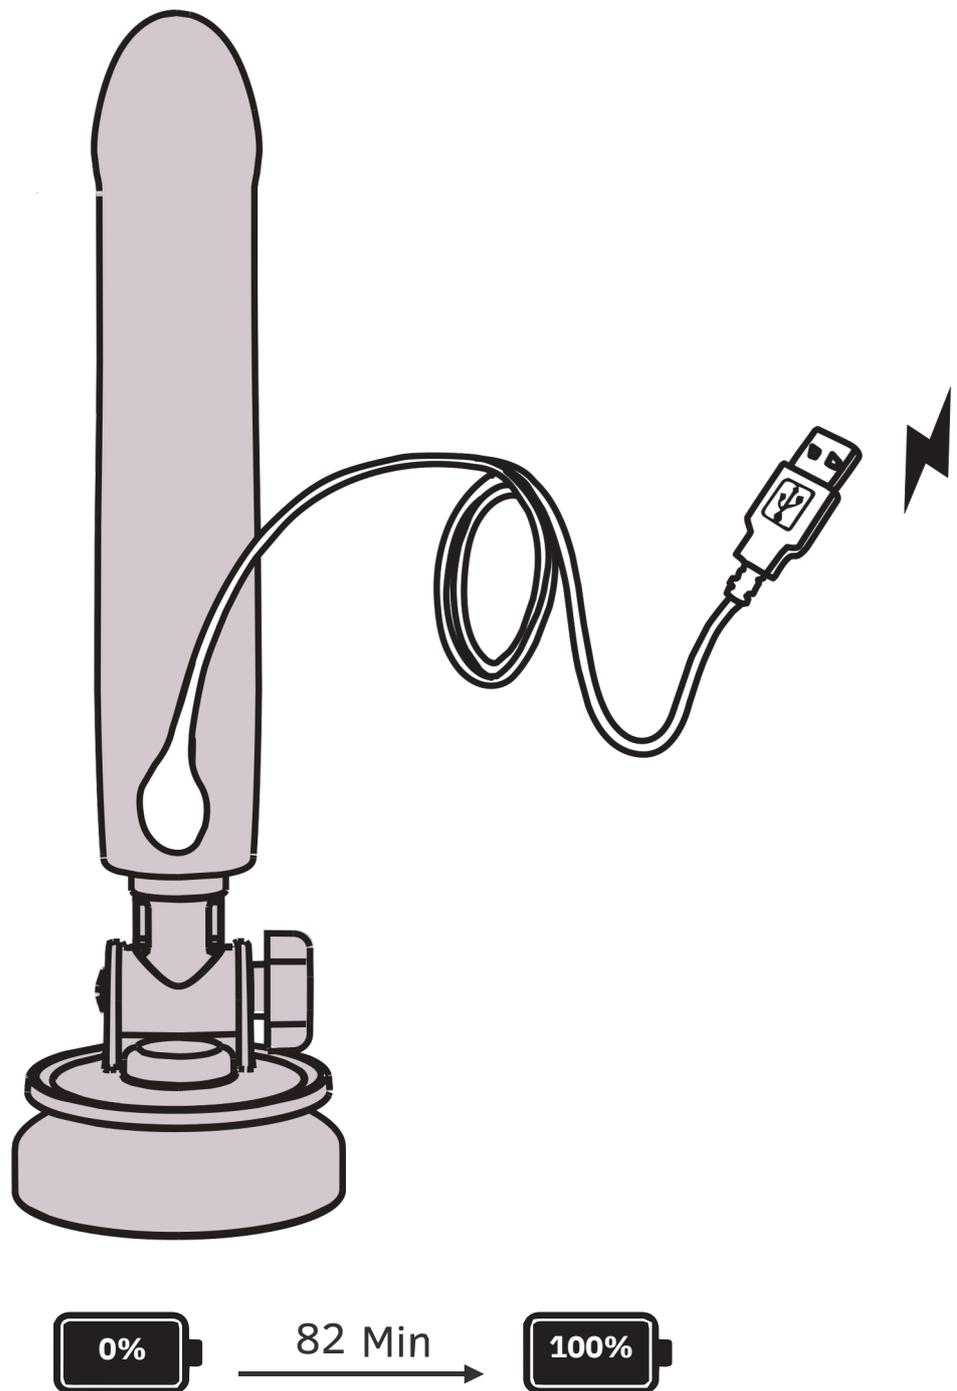

Una vez que esté completamente cargado, la luz roja fija se apagará.

# Encendido/Apagado y Cambio de configuración

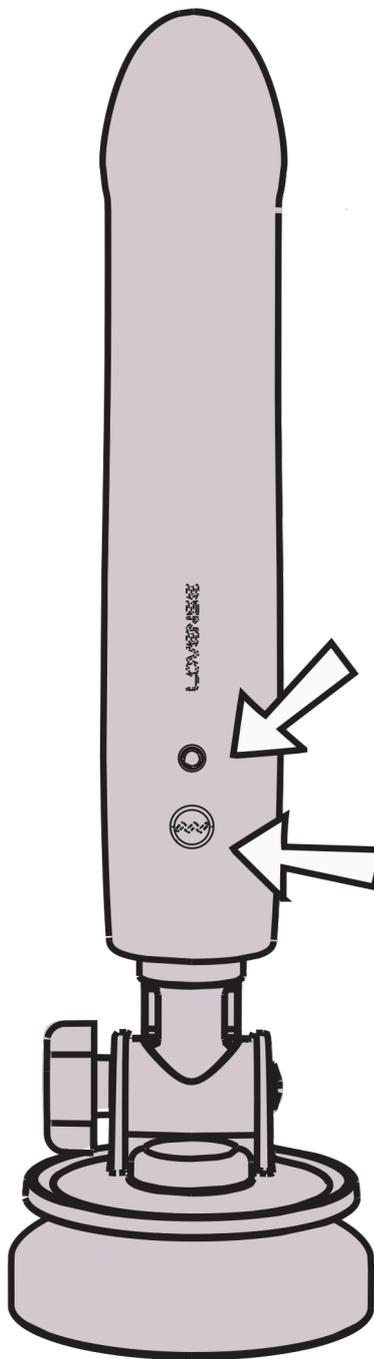


Mantén presionado durante 3 segundos para cambiar entre el Modo de Sensor Táctil y el Modo de Botón.




Mantén presionado durante 3 segundos para encender/apagar.


**Modo de sensor táctil**  
Un toque para cambiar la intensidad de la vibración.

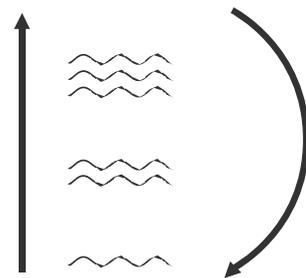

**Modo de Botón**  
Un toque para alternar entre las vibraciones.

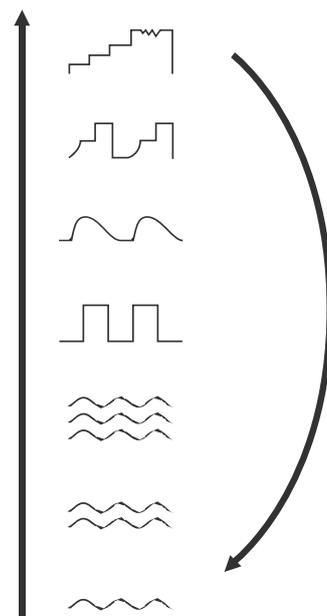


# Limpieza

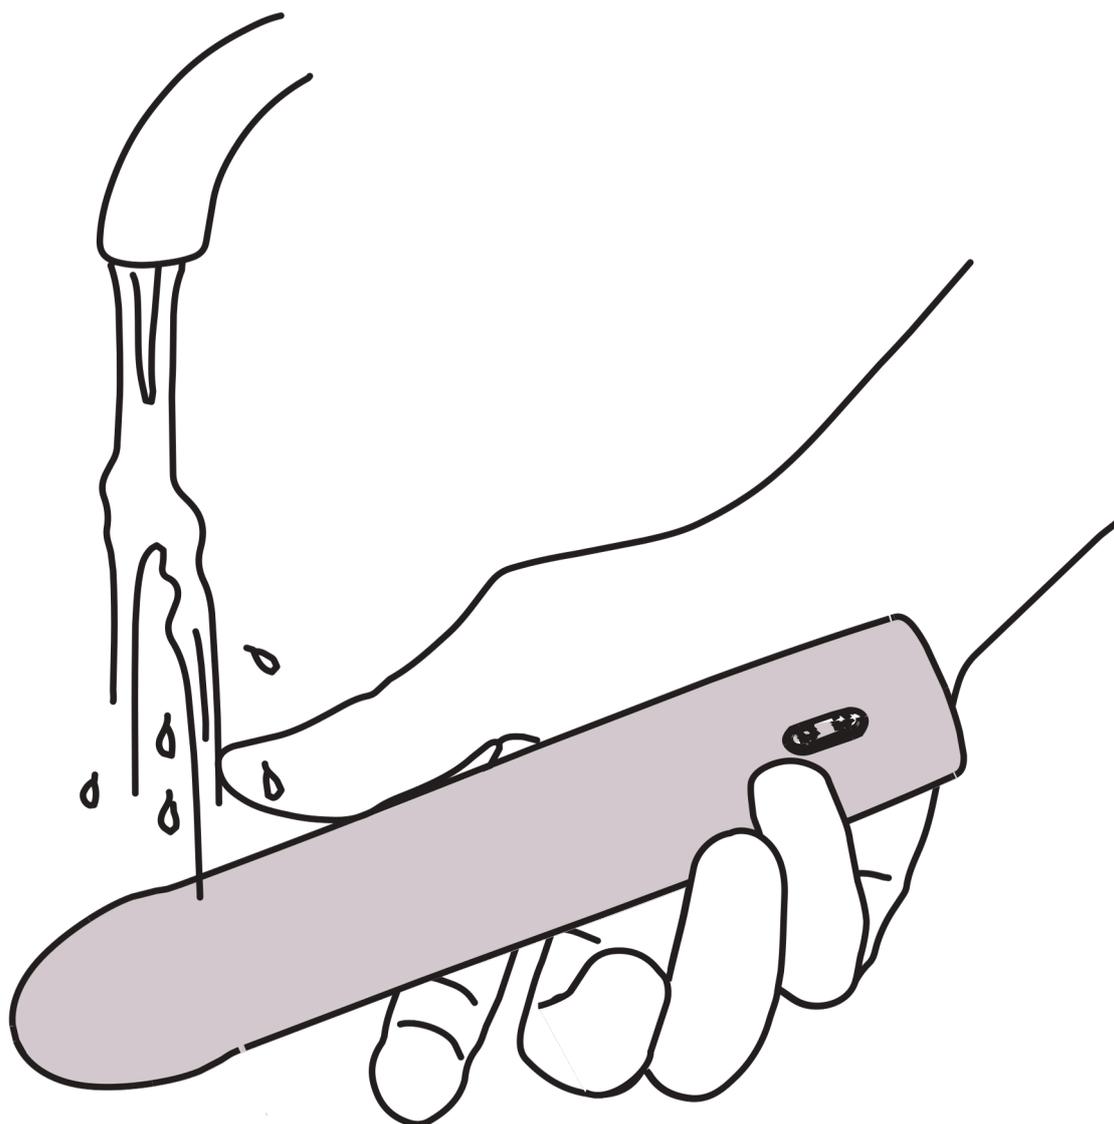


IPX7 Resistente al Agua

# Montaje


1.

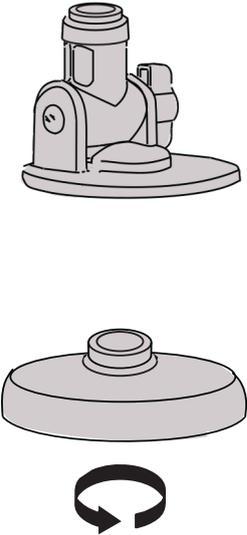


2.

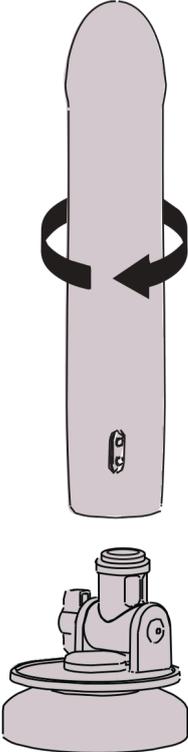

3.


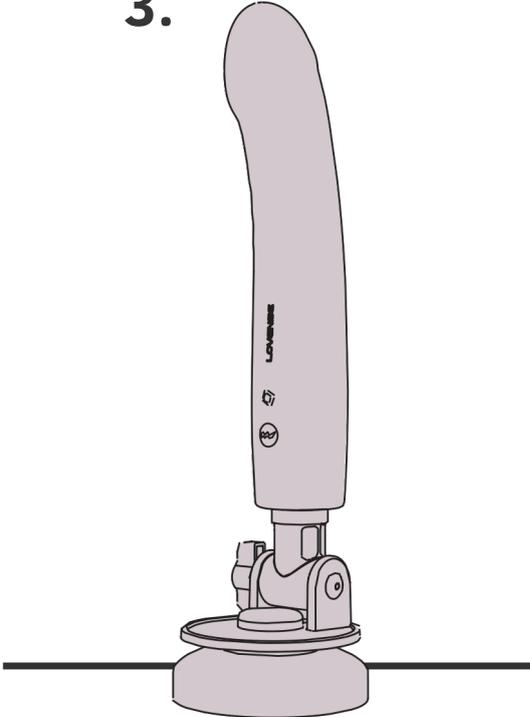


# Cambiar ángulo

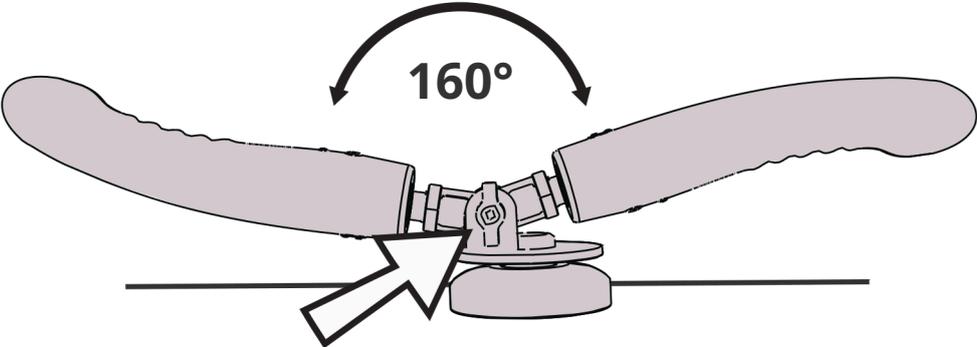


Aflojar / Ajustar

# Uso

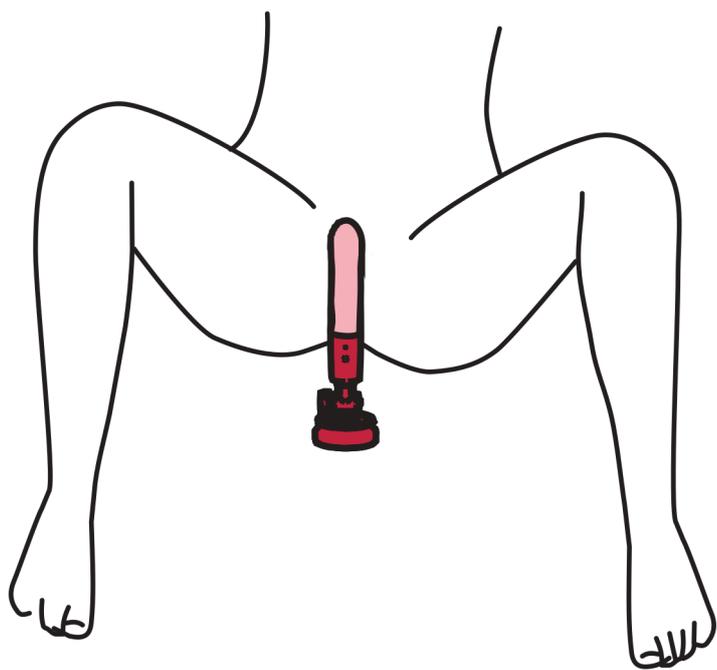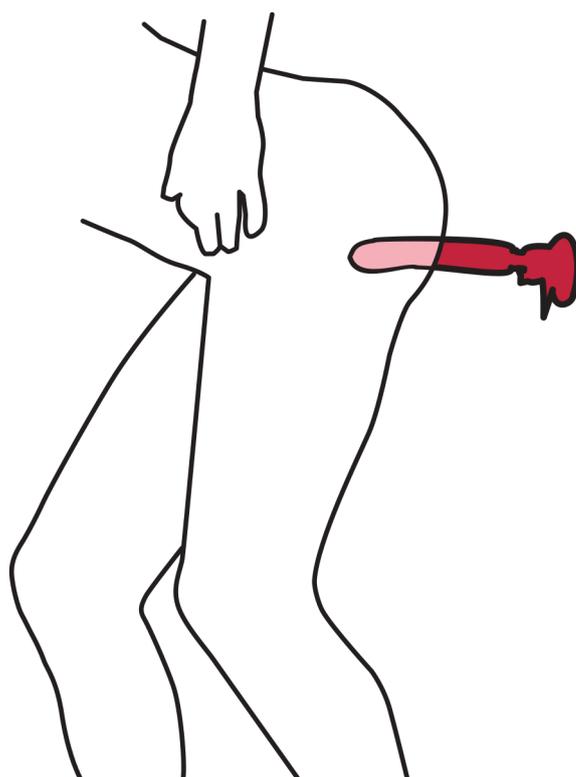


\*NO es para uso Anal

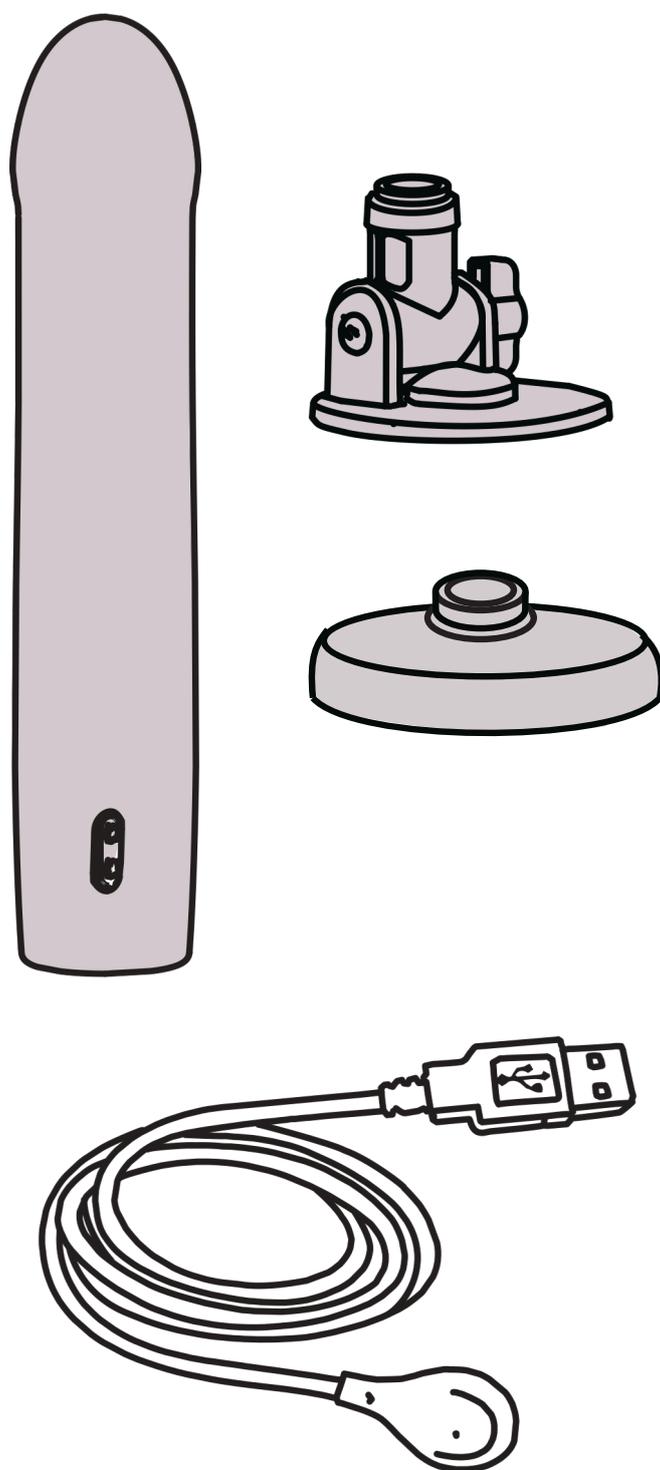

Visita [lovense.com](http://lovense.com) para obtener el manual de usuario completo.

Botón A: Cambiar el modo Touch Sense a modo manual de botones (mantenga presionado el botón por 3 segundos). En el modo Touch Sense puede cambiar la intensidad de la vibración (presionar una vez).

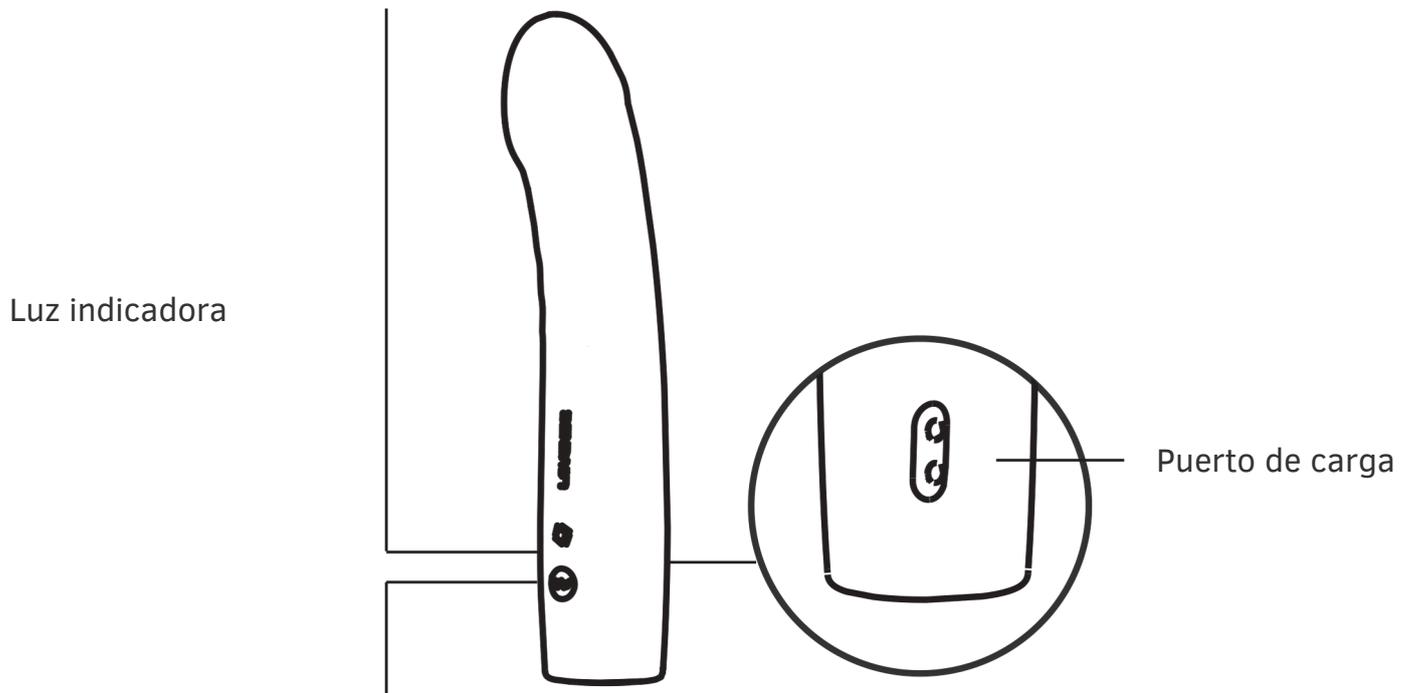

Botón B: Encendido/Apagado (mantener presionado durante 3 segundos). En el modo de manejo con botones, recorra los tipos de vibraciones (presione una vez).

## Advertencia

ES

- NO hervir en agua (la batería puede explotar o podría entrar agua en el juguete).
- Mantener la unidad alejada de temperaturas extremas.
- Cargar el juguete por lo menos una vez cada seis meses.
- NO USAR la unidad mientras se encuentra cargando.
- Asegúrese de no sujetar el cable de carga a ningún material metálico o de acero inoxidable.